


■ Qi 対応ワイヤレス充電器 (パッドタイプ)

□ = 仕上がりサイズ

■ = むりたし部

□ = デザイン配置部

USB ケーブル差し込み口

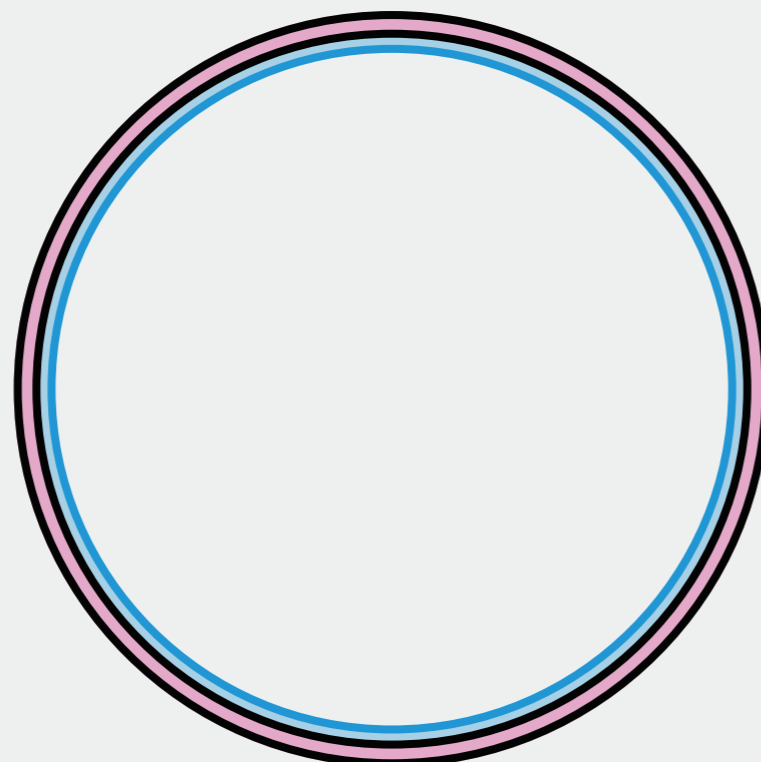

□ クリッピング枠でクリッピングマスク

デザインデータは入稿データレイヤーの中にあるクリッピング枠でクリッピングマスクを作成してください。

□ クリッピング枠内いっばいにデザイン

塗り足しが外枠までないと印刷のずれによって端に生地の色がはいります。

□ 水色の部分には裁ち切りになっては困るデザインを入れない

水色の部分に裁ち切りになっては困るデータを入れてしまうと、印刷のずれによってデザインが裁ち切れる恐れがあります。三次曲面全面印刷の場合、側面のデザインは、伸びてしまったり、薄くなる場合がございます。側面の赤い点線はデザインが入る目安です。

□ 入稿データは CS6 以下

データファイルが開けない場合がございますので入稿データはCS6以下にしてください。

□ ファイル名は英数字表記

英数字以外のファイル名は文字化けをしまう可能性があります。

□ 入稿データは EPS と JPEG を入稿

データファイルはEPS形式で保存してください。確認用のJPEGファイルも一緒に入稿してください。JPEGファイルは「ファイル」⇒「Web用に保存」をしてアートボードサイズでクリップにチェックを入れて保存してください。

□ 画像はすべて埋め込み処理

配置（リンク）されている画像はすべて埋め込み処理をしてください。

□ 文字は 5pt 以上

文字やデザインが小さすぎますと再現できない可能性がありますので、5pt以上の文字または5ptの文字と同等以上の大きさのデザインにしてください。

□ 文字はすべてアウトライン化

全てを選択し「書式」⇒「アウトラインを作成」をしてください。

□ 画像データの解像度は 350 ~ 400dpi

配置後の拡大縮小は、画質の劣化につながりますのでご注意ください。

□ ドキュメントのカラーモードは CMYK

RGBデータを入稿しますと特色の色が置き換わってしまいますので、ドキュメントのカラーモードはCMYKにしてください。

□ CMYK の合計は 300% 以内

CMYKの合計が300%を超えてしまいますと、インキが乾きにくく、色移りなどのトラブルの原因となりますので、使用しないでください。

● 絵型に柄を配置してください。 ● 原寸データがある場合は、そちらもお送りください。

● 画像データの場合 ※プリントしたいサイズより大きめで、解像度は300dpi/inch以上で作成してください。 ※画像データは別途添付して下さい。